



Modifier la dimension d'un module d'une cloison

A Mettre la cloison en élévation :

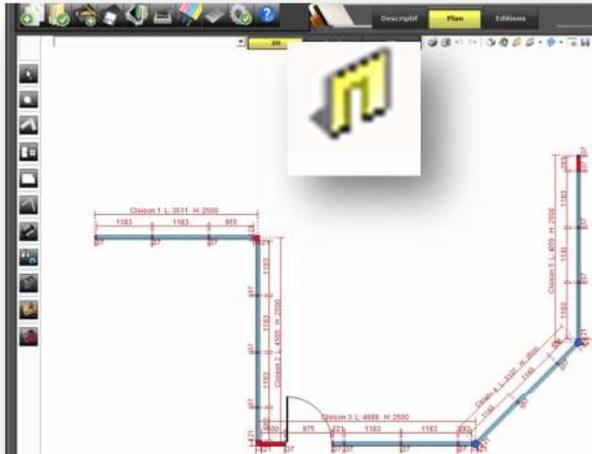

Après avoir modulé toutes les cloisons, il faut sélectionner l'une d'entre elle, puis cliquer sur l'icône **Élévation** ou double-cliquez dessus.


B Modifie un module de cloison :

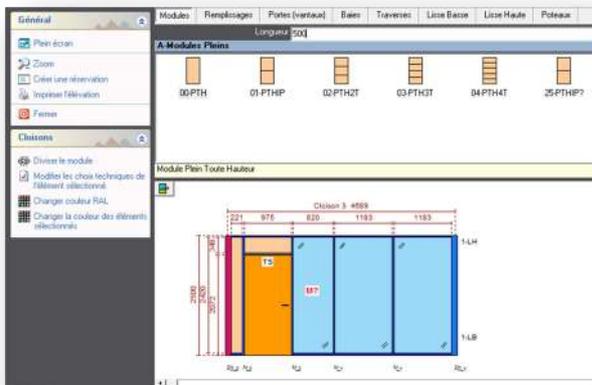

Une fois la cloison en élévation, il faut être dans l'onglet Module, puis cliquer sur le module à modifier.

Un **M?** apparaît.

Saisir directement au clavier la nouvelle dimension, elle va s'inscrire dans la fenêtre au-dessus des pictogrammes.

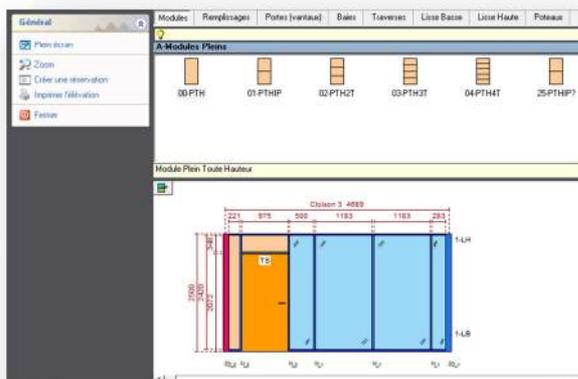

En validant la saisie par **[Entrée]** le module apparaît avec sa nouvelle dimension.

C Modifie un module de cloison entre un départ mur et une porte :



C'est la porte qui doit être bougée, il faut donc cliquer dessus, un **M ?** apparaît. Dans le menu de gauche, cliquez sur la fonction concernée, par exemple, **Distance poteau gauche**.

Seulement dans la fenêtre qui s'est ouverte au-dessus des pictogrammes, la nouvelle dimension entre le poteau départ mur et la porte. Ex : 600.



Une fois cette saisie validée par la touche **[Entrée]** le module apparaît avec sa nouvelle dimension.