



Calepiner avec la nouvelle grille

Comment activer cette nouvelle grille :

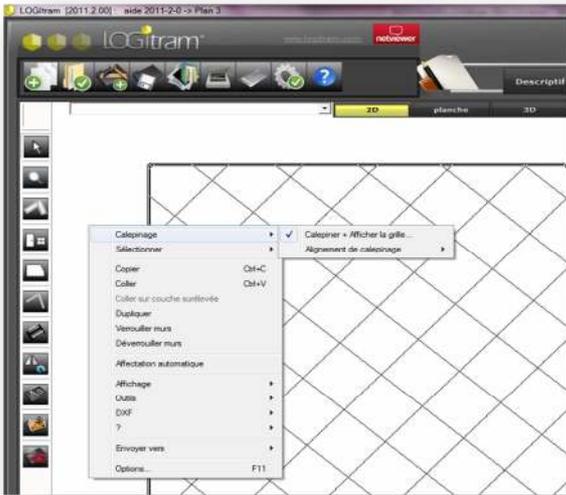

Pour choisir l'une des deux façons de calepiner, cela se fait à partir du clic droit de la souris. Puis sélectionner celle que vous souhaitez dans la fonction Calepinage.

Si **Calepinage + Afficher la grille est coché**, c'est l'alignement avec la dalle qui est sélectionné.

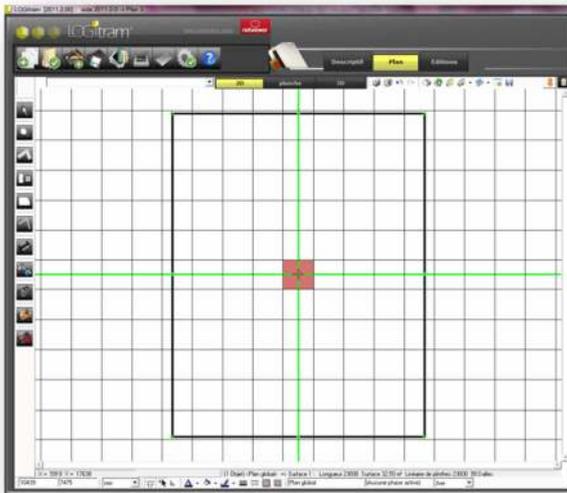


Il y a deux façons de calepiner :

- Soit **grille de calepinage** avec le tableau des alignements.


- Soit avec la nouvelle méthode, avec **la dalle**.

C'est la dalle que vous positionnez, par rapport aux différents points chauds de la pièce.

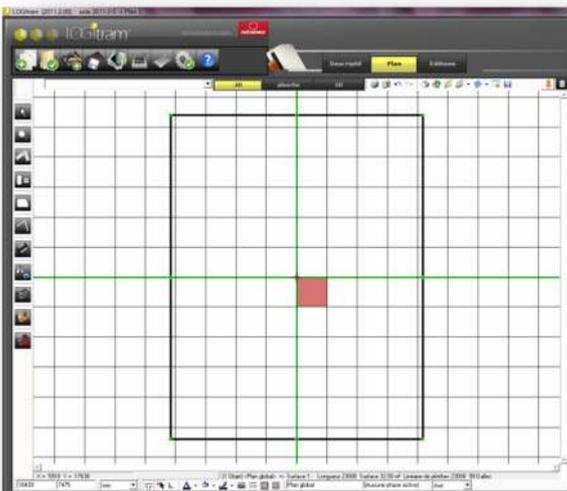


La modification du point d'alignement de la dalle, se gère avec le clic droit de la souris.

Le point de référence se déplace en fonction des clics droits.

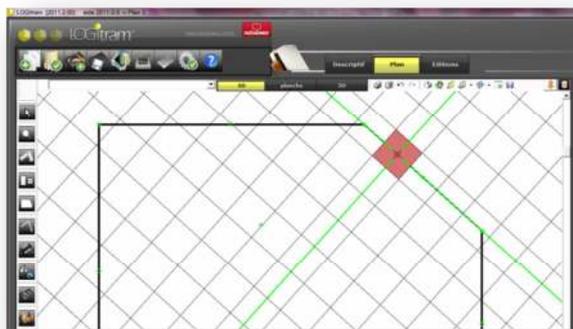

Pour suivre une pente dans la pièce, appuyez tout le temps sur la touche [Shift].
Rapprochez-vous de la ligne de pente, puis le symbole d'une main avec un trait apparaît. Cliquez puis le calepinage se tourne.

Définition automatique de l'alignement :

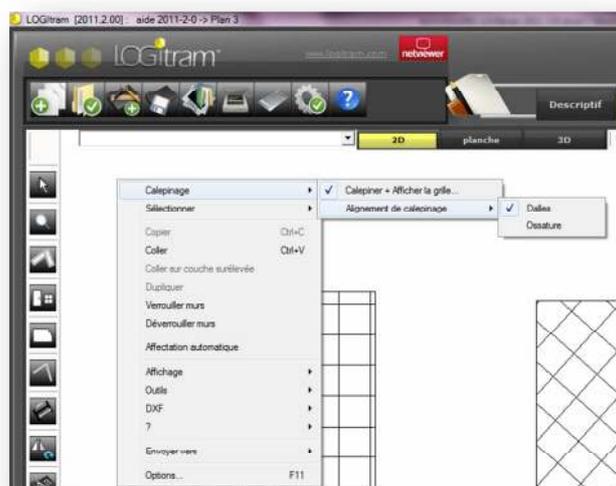

Possibilité de mettre en automatique le choix de l'alignement.
Il faut aller dans le clic droit de la souris, puis aller dans la fonction **Calepinage**, puis dans **Alignement de calepinage** puis choisir **Dalle** ou **Ossature**.

Pour la nouvelle grille comme pour l'Ancienne méthode, LOGITRAM prend l'alignement correspondant, pour tous les futurs plans.